

ТЕНЕВОЙ ПЛИНТУС ИМПУЛЬС | IMPULS – ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

Монтаж теневого плинтуса ИМПУЛЬС | IMPULS выполняется еще на этапе черновой отделки стен. Поэтому, учитывая особенности его установки, следует это предусмотреть заранее. Если напольное покрытие уже положено, а на стены нанесено декоративное покрытие, то выполнить монтажные работы в соответствии с правильной технологией уже не получится. Придется нарушать целостность ремонта.

Подготовка стен и пола:

На начальном этапе проводят выравнивание стен используя оштукатуривание по маякам и заливку стяжки пола.

На стыке между стеной и полом необходимо предусмотреть нишу под установку теневого плинтуса и заведения финишной отделки пола. Для подготовки ниши можно воспользоваться штроборезом и перфоратором. Пропил для ниши делается на высоте не менее 45 мм от уровня готового напольного покрытия. Глубина ниши зависит от толщины финишной отделки стены. Далее используя штукатурные смеси ниша выравнивается под профиль плинтуса. Для удобства и точности работы по выравниванию, рекомендуется проводить с использованием заранее подготовленного шаблона, который позволит сформировать нишу одинаковой глубины по всей монтажной области. Если ниша под плинтус сделана большей глубины чем требуется (1-3 мм), то можно установить компенсационные проставки (рихтовочные пластины). В случае отклонения более 3мм или при недостаточной глубине ниши необходимо выполнить подготовку ниши повторно.

Возможно также выравнивание стен гипсокартоном, тогда ГКЛ монтируются на бетонные стены, нижние листы устанавливаются на горизонтальный выступ профиля.

Установка теневого плинтуса ИМПУЛЬС | IMPULS:

Перед установкой профиля плинтуса необходимо проверить монтажное основание и глубину ниши. Перед стыковкой профиля на внешних и внутренних углах необходимо точно определить точные углы с использованием угломера и далее произвести запилы. Корректировку профиля плинтуса по длине и запилы угловых соединений производят с использованием торцовочной пилой. В верхней части профиля плинтуса необходимо сделать отверстия диаметром 4 мм с зенковкой с лицевой стороны под саморез. Расстояние между отверстиями не должно превышать 500 мм. При фиксации саморезами требуется особое внимание уделить стыкам профиля, не допуская зазоров или перепадов по плоскости между деталями.

Совместная установка со скрытым коробом ЮНИВУД | UNIWOOD:

Для сопряжения профиля плинтуса ИМПУЛЬС | IMPULS и скрытого короба ЮНИВУД | UNIWOOD в коробе должна быть выполнена фрезеровка. Данная фрезеровка выполняется по месту при установке короба. При этом профиль плинтуса подводится вплотную к видимой части короба.

Совместная установка со скрытым коробом ИНВИЗИБЛ | INVISIBLE:


Для сопряжения профиля плинтуса ИМПУЛЬС | IMPULS и скрытого короба ИНВИЗИБЛ | INVISIBLE в коробе должна быть выполнена фрезеровка. Данная фрезеровка выполняется по месту при установке короба и плинтуса. При этом профиль плинтуса подводится вплотную к видимой части короба с помощью монтажного комплекта.

Установка подсветки в плинтус ИМПУЛЬС | IMPULS:

По желанию клиента в профиль может быть интегрирована LED лента для подсветки. При использовании подсветки компания UNION предлагает клиенту приобрести в комплекте с профилем плинтуса так же экран-рассеиватель. Все расчеты по типу и количеству LED лент, блоков питания, а так же все работы по подключению электричества должен выполнять квалифицированный специалист. Компания UNION подобные работы не проводит.

- **МОНТАЖ НА ЭТАПЕ ЧЕРНОВОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН И ПОЛА.**

Монтаж теневого плинтуса ИМПУЛЬС | IMPULS выполняется еще на этапе черновой отделки стен. Поэтому, учитывая особенности его установки, следует это предусмотреть заранее. Если напольное покрытие уже положено, а на стены нанесено декоративное покрытие, то выполнить монтажные работы в соответствии с правильной технологией уже не получится. Придется нарушать целостность ремонта.

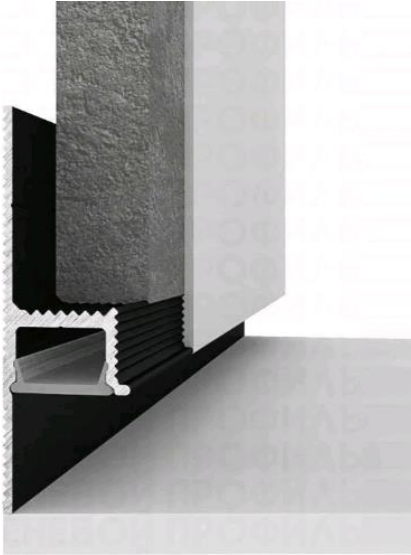

- **СОПРЯЖЕНИЕ ТЕНЕВОГО ПЛИНТУСА ИМПУЛЬС | IMPULS И СКРЫТОГО КОРОБА.**

Для сопряжения профиля плинтуса и скрытого короба в коробе должна быть выполнена фрезеровка. При этом профиль плинтуса подводится вплотную к видимой части короба.



